

SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

1. O produto parece não funcionar: talvez o seu aparelho já esteja completamente carregado ou então o cabo Micro USB pode não estar bem conectado ao produto, ou ao adaptador. Verifique a conexão.
2. A superfície de carregamento sem fio não funciona: **2.1** Verifique se o seu aparelho é compatível com a tecnologia de carregamento sem fio. **2.2** Verifique se o seu aparelho está corretamente posicionado na superfície. **2.3** Se o seu aparelho estiver com uma capa protetora, talvez ela esteja causando o não funcionamento do carregamento sem fio. Remova a capa e teste novamente.
3. Está demorando mais do que o esperado para carregar: verifique se o adaptador DC que você esteja usando é realmente 5V/9V.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Desconecte o produto de qualquer fonte de energia antes de efetuar a limpeza.
- Este produto contém componentes eletrônicos. Não lave o produto sob água corrente, nem o mergulhe na água.
- Utilize apenas um pano seco para efetuar a limpeza da parte externa.
- Não utilize nenhum produto químico ou abrasivo para a limpeza do produto.

GARANTIA

- A garantia do produto limita-se apenas ao próprio suporte/carregador, quando utilizado normalmente conforme as instruções de utilização.
- A ELG não se responsabiliza por danos ou perdas causados pelo uso indevido do produto, inclusive por parte de terceiros.
- A ELG não se responsabiliza por problemas com o seu smartphone ou outro hardware resultante do uso indevido deste produto; bem como a compatibilidade deste produto com hardware, software ou periféricos específicos; conflitos de funcionamento com outro software instalado; perdas de dados ou outros danos acidentais, ou inevitáveis.
- A ELG não se responsabiliza por danos financeiros, lucros cessantes, reclamações de terceiros, etc., resultantes da incorreta utilização deste produto.
- As obrigações da ELG se limitam ao reparo, substituição ou reembolso do preço pago pelo produto defeituoso, na medida do que a lei permitir.
- A garantia é de 12 meses.

ESPECIFICAÇÕES:

Entrada Micro USB: DC 5V=2A/9V=1.67A

Saída Wireless: 10W

Dimensões: 90x7x90mm

Material: ABS anti-chamas

Proteção: contra surtos, superaquecimento, sobretensão de entrada e curto-circuito.



IMPORTADO POR:
ELG COM. DE ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ: 37.287.780/0001-02
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
suporte@elg.com.br
www.elg.com.br
FABRICADO NA CHINA



f /elgsuportes

ig /elgsuportes

CH360WA/VW_V1/23_V02



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Suporte Veicular Carregador Wireless

TRAVA AUTOMÁTICA



Modelos: CH360WA / CH360WV

Two-sided printing with a crease in the middle

CUIDADOS COM O PRODUTO E MANUTENÇÃO

- Utilize o produto apenas conforme as instruções deste manual.
- Para o funcionamento correto do produto, sempre utilize um adaptador DC que forneça alimentação de 5V/9V. A utilização de adaptadores sem esta especificação acarretará mau ou não funcionamento do produto.
- Quando estiver utilizando a função de carregamento sem fio, certifique-se de que o seu aparelho seja compatível com a tecnologia de carregamento sem fio e que o mesmo esteja corretamente posicionado na superfície de carregamento sem fio (nunca além de 8 mm de distância da superfície).
- Nunca coloque nenhum objeto entre o celular e a superfície de carregamento sem fio. Para garantir melhor funcionamento, retire a capa protetora do seu celular.
- Nunca carregue ao mesmo tempo, um dispositivo utilizando a porta USB e outro aparelho utilizando a superfície de carregamento sem fio.
- O tempo de carregamento depende da capacidade da bateria do seu dispositivo móvel, das especificações de entrada do seu celular, do consumo da corrente de energia do seu aparelho e do posicionamento do dispositivo no carregador.
- Não desmonte este produto, nem tente repará-lo ou modificá-lo de qualquer maneira. No caso de defeitos ou falhas de funcionamento, procure um centro de assistência técnica.
- Não exponha o produto às chamas ou aos ambientes de alta temperatura.
- Não exponha este produto à umidade excessiva, nem o mergulhe em líquido. Mantenha o produto seco em todos os momentos.
- Não introduza quaisquer objetos que não sejam compatíveis com as entradas do aparelho.
- Use somente o cabo que acompanha o produto.
- Quedas ou impactos podem danificar o seu produto.
- Não utilize o produto caso o mesmo esteja danificado.
- Isto não é um brinquedo. Mantenha o produto longe de crianças e animais.
- Se você sentir um forte odor, alteração de cor do produto, deformação no formato ou qualquer outra situação de risco, pare de usá-lo imediatamente.

FIXAÇÃO DO SUPORTE VEICULAR


CH360WA - FIXAÇÃO DO SUPORTE NA SAÍDA DE AR DO CARRO

1. Aperte o botão para abrir a garra e insira na saída de ar do carro. Em seguida solte o botão para travar.

Certifique-se de que o suporte esteja firmemente travado.

CH360WV - FIXAÇÃO DO SUPORTE POR MEIO DE VENTOSA

1. Limpe o local onde será fixado o suporte (**PAINEL** ou **PARA-BRISA**).
2. Levante a trava da base do suporte, posicione o suporte e baixe a trava. Certifique-se de que o suporte esteja firmemente travado.
3. O suporte deve ser fixado em uma superfície **PLANA** e **LISA**.

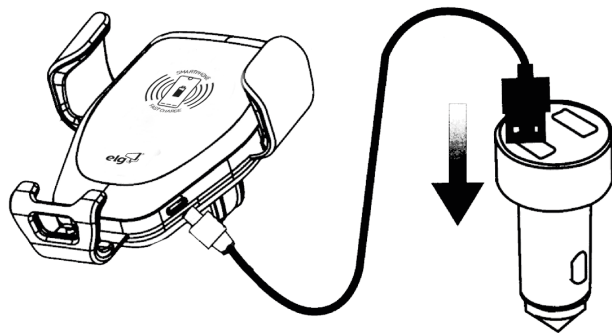

Conecte o cabo Micro USB na entrada da base do suporte WIRELESS e a outra ponta conecte na entrada USB do carregador do seu carro.

