


MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.elg.com.br

SAC: suporte@elg.com.br

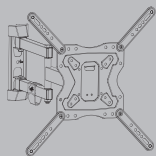

Suporte Multiarticulado para TVs LED, Plasma, LCD

Modelo - FULL40PRO

Atenção:

1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a instalação. Em caso de dúvidas, contate um revendedor autorizado ou o SAC ELG através do e-mail: suporte@elg.com.br. A ELG Pedestais não se responsabiliza pela incorreta instalação do produto.

2. Limpe periodicamente o suporte com um pano seco e limpo. Inspeção os parafusos e ferragens em intervalos regulares para garantir que nenhum componente tenha afrouxado com o passar do tempo. Reaperte se necessário.

3. Utilize equipamento de segurança e ferramentas apropriadas para efetuar a instalação.

Importante:

O kit de acessórios possui parafusos de diferentes diâmetros e comprimentos para fixação no televisor, os quais estão de acordo com os padrões mais comumente encontrados na maioria das TVs de tela plana disponíveis no mercado. Entretanto, podem haver exceções quanto à compatibilidade dos mesmos. Neste caso, parafusos compatíveis ao televisor devem ser adquiridos em lojas de ferragens.

Modelo FULL40PRO - Out/25-V09

Características técnicas:

Compatibilidade: TVs LED, QLED, Plasma, LCD de 26" a 65"

Padrão VESA: 75x75 até 400x400mm (HxV)

Inclinação vertical: +5°/-20° (TILT)

Distância da parede: 65 a 414mm




Giro lateral: 90° (ESQ./DIR.) Limitado ao tamanho do televisor

Ajuste de nível: -3°/+3°

Carga máxima: até 30 Kg

Extras: Organizador de cabos, acompanha nível bolha, capas plásticas de acabamento.

KIT DE ACESSÓRIOS

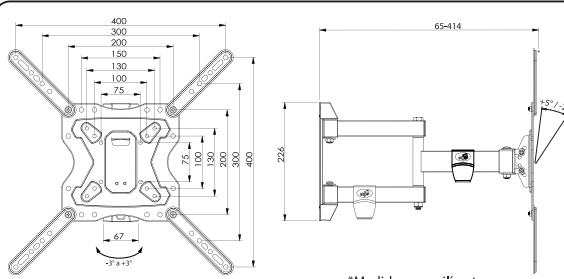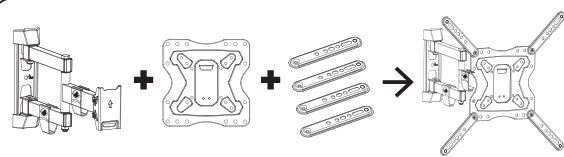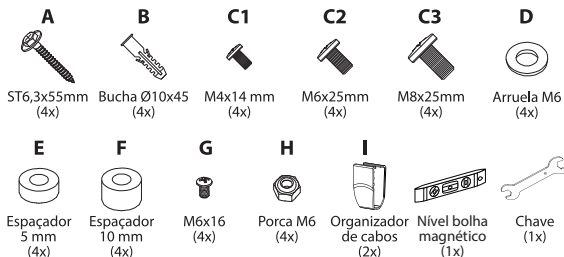

PASSO 1.A (Instalação em parede de alvenaria)

A) Verifique se no local da instalação não há passagem elétrica ou hidráulica.

B) Certifique-se de que a parede possui resistência suficiente para suportar toda a instalação.


C) Nivele a base sobre a parede, utilizando o nível bolha magnético, e faça as 4 marcações, conforme ilustrado.

D) Utilize uma broca de diâmetro 10mm e faça as furações sobre os locais marcados.

E) Insira as buchas (B) nas furações e nivele-as com a parede.


F) Trave o conjunto com os parafusos (A) fornecidos no kit de acessórios.

G) Após fixação dos parafusos, recoloca as capas plásticas sobre a base metálica.

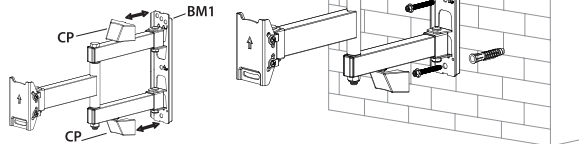


PASSO 2 (Estrutura para instalação na traseira do televisor)

Verifique na traseira do televisor, a distância horizontal e vertical entre os furos roscados, para identificar qual estrutura utilizar para executar a montagem. Televisores que possuem furos com rosca interna de montagem, localizadas na traseira do aparelho e distantes entre si conforme os padrões VESA 75x75, 100x100, 200x100 ou 200x200mm (HxV), podem ser instalados diretamente na base de fixação do suporte. Televisores que possuem furos com rosca interna de montagem, distantes entre si conforme os padrões VESA 300x300 ou 400x400mm (HxV), devem ser instalados com o uso das hastes prolongadoras. Para ambos os casos, posicione as furações do suporte de maneira a ficarem alinhadas com as furações da TV.

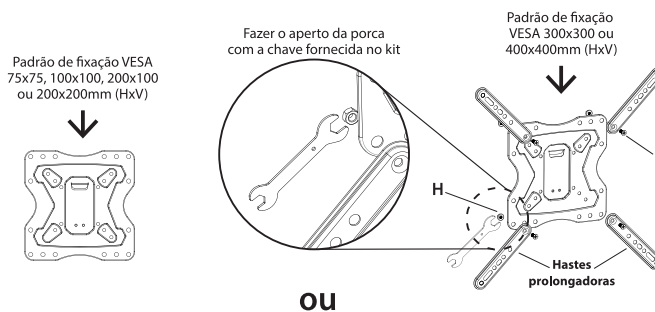

PASSO 4 (Instalação da TV no suporte fixado na parede)

4.1) Após a instalação do suporte na traseira do televisor e, tendo o restante do conjunto firmemente fixado na parede, faça o encaixe do conjunto TV e suporte, conforme figura abaixo, encaixando as duas partes por meio do engate rápido e, em seguida, instale os parafusos de segurança.

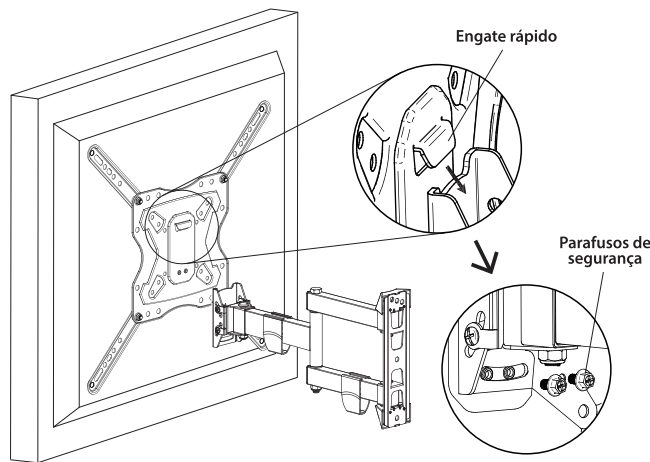

PASSO 1.B (Instalação em viga de madeira)

A) Verifique se no local da instalação não há passagem elétrica ou hidráulica.

B) Certifique-se de que a parede possui resistência suficiente para suportar toda a instalação.


C) Nivele a base sobre a parede, utilizando o nível bolha magnético, e faça as 3 marcações, conforme ilustrado.

D) Utilize uma broca de diâmetro 4,5mm e faça as furações sobre os locais marcados.

E) Neste caso, não é necessário utilizar as buchas plásticas (B).

F) Trave o conjunto com os parafusos (A) fornecidos no kit de acessórios.


G) Após fixação dos parafusos, recoloca as capas plásticas sobre a base metálica.

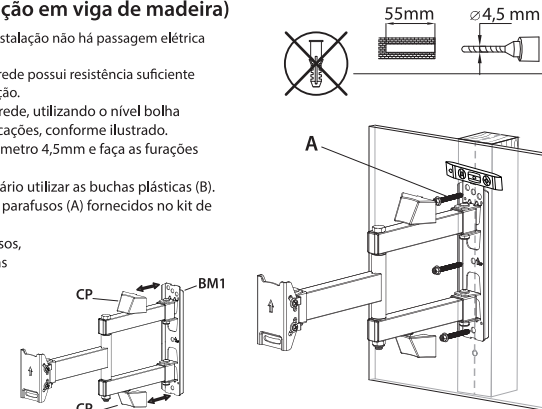

PASSO 3 (Instalando no televisor)

Identifique no kit de acessórios qual dos parafusos (C1, C2 ou C3) possui tipo de rosca e comprimento compatível com o mesmo presente no televisor. Dependendo da profundidade da rosca presente no aparelho, pode se fazer necessário o uso dos espaçadores plásticos (E) para compensar o comprimento do parafuso. Os espaçadores plásticos podem ser utilizados também, apenas para aumentar a distância entre a traseira do televisor e o suporte, para assim gerar mais espaço para a conexão dos cabos.

Observação: Caso os parafusos fornecidos não sejam compatíveis com o televisor, o modelo adequado pode ser adquirido em casas de ferragens.

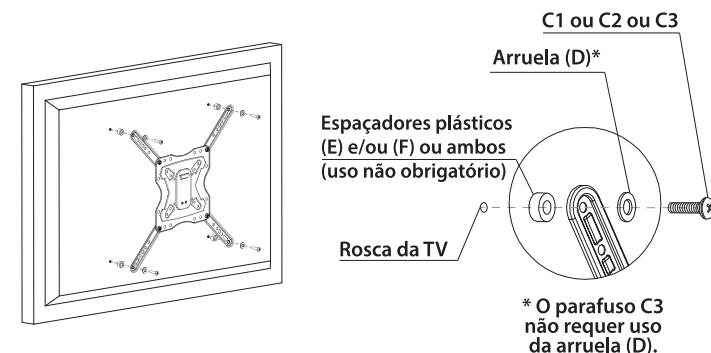

PASSO 5 (Finalizando a instalação)

Por fim, encaixe o organizador de cabos por baixo do braço do suporte e passe os cabos de energia, áudio e vídeo, para deixá-los organizados.

